


# Návod na montáž SOFT CLOSE pantů o Ø 16 mm

## PANTY

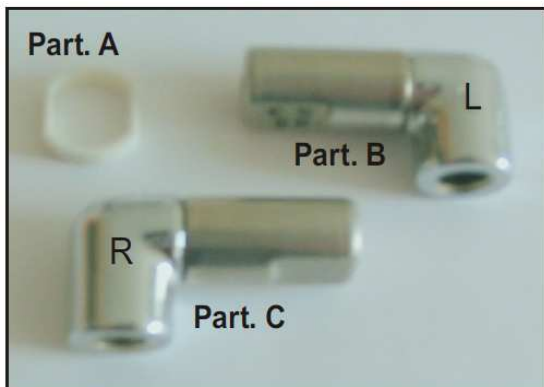


**Part. A** - Plastový kroužek

**Part. B** - SOFT CLOSE pant  
Ø 16 mm k namontování  
vlevo

**Part. C** - SOFT CLOSE pant  
Ø 16 mm k namontování  
vpravo

## 1. KROK

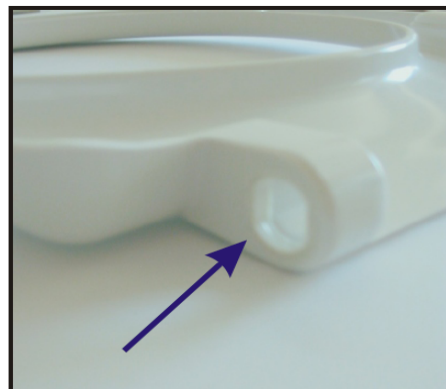

Vložte plastový kroužek do levého otvoru.

## 2. KROK



Vložte sedák do víka.

## 3. KROK



Umístěte správně SOFT CLOSE panty do otvorů ve WC sedátku. Pant označený "L" do levého otvoru a pant označený "R" do pravého otvoru.

## 4. KROK



Za pomoci síly vložte panty do otvorů v sedátku. Je důležité, abyste obě části sedátka udržely v sobě. Panty musí být v otvorech zasunuté celé.



## POZOR:

Na pantech jsou vyznačená písmena "L" a "R".

## 5. KROK



**Smontované WC sedátko.**