
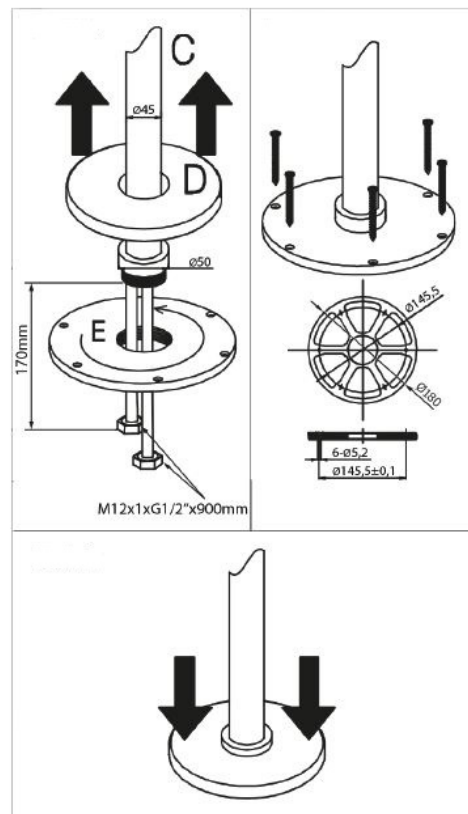
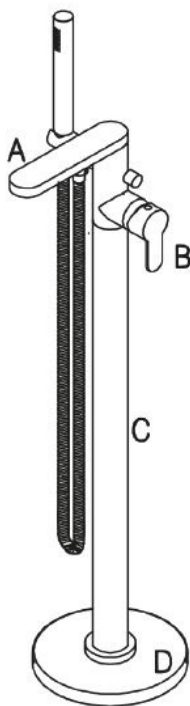


Krycí desku (D) dejte zpět na místo tak, abyste zakryli upevňovací desku (E).

ZU420 SEMA bath faucet with floor connection, height 860 mm

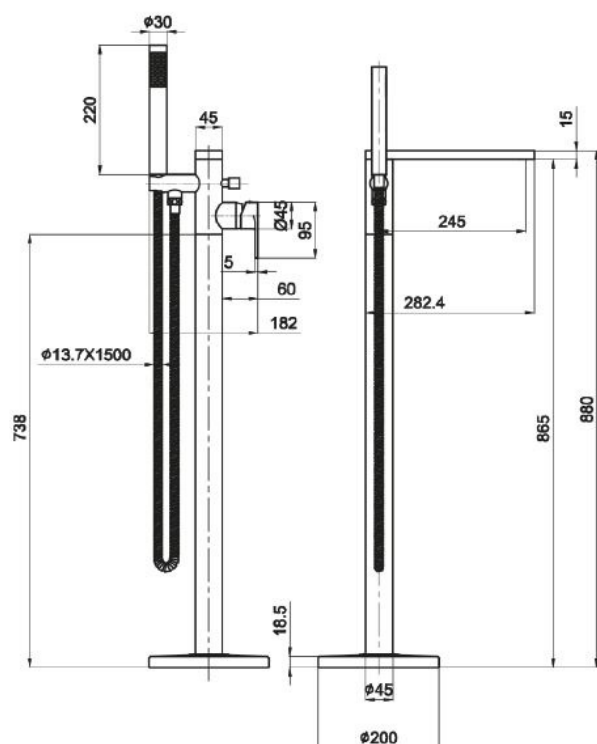

Installation process:

Flush the plumbing to remove debris before installation. Make sure there is a water supply off. Ensure that the water supply is easily accessible for installation.

Slide the cover (D) up onto the battery body (C). Unscrew the plate (E) from the battery body (C). According to the openings on the fixing plate (E), prepare 6 holes with a dowel in the floor.




Screw the fixing plate (E) onto the battery body (C). Connect the flexible hoses to the water supply.

Attach the shower hose and hand shower to the faucet body (B). Check that the water is flowing properly and there are no water leaks. PTFE tape can be used to ensure waterproof joints.

After checking that there are no water leaks, screw the fixing plate (E) to the floor with supplied screws.

Put the cover plate (D) back in place to cover the fixing plate (E).

ZU420 SEMA Wannenarmatur mit Bodenanschluss, Höhe 860 mm

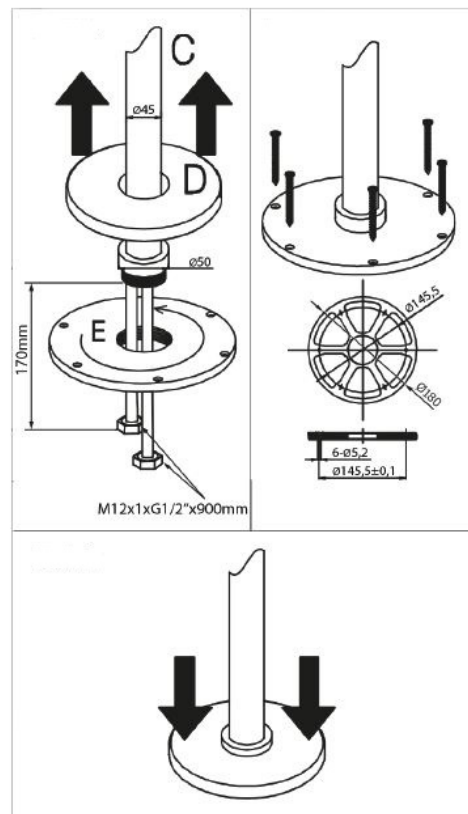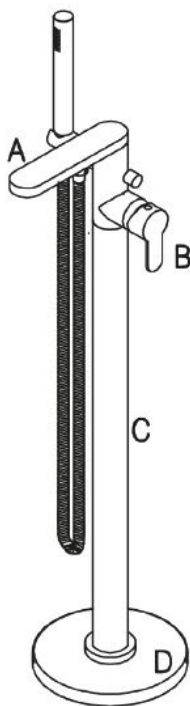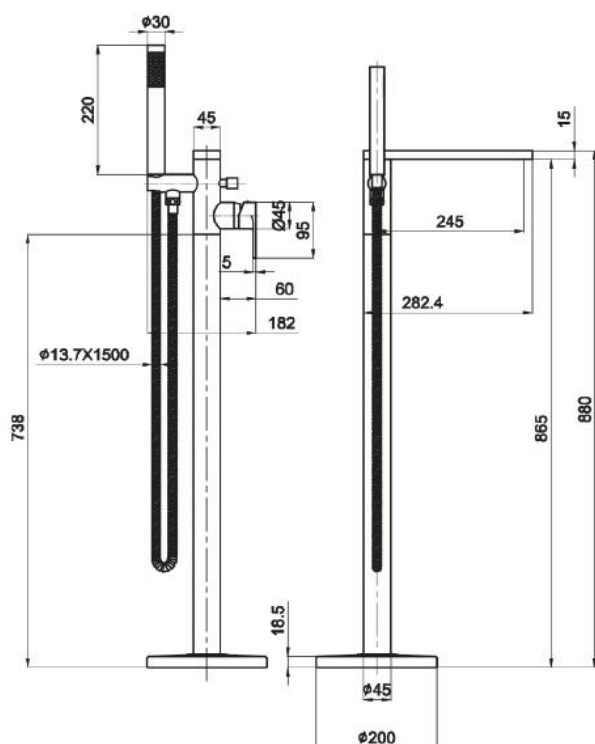

Installationsvorgang:

Spülen Sie die Leitungen vor der Installation, um Schmutz zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass eine Wasserversorgung vorhanden ist aus. Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung für die Installation leicht zugänglich ist.

Schieben Sie die Abdeckung (D) nach oben auf das Batteriegehäuse (C). Schrauben Sie die Platte (E) vom Batteriegehäuse (C) ab. Nach den Öffnungen Auf der Befestigungsplatte (E) 6 Löcher mit einem Dübel im Boden vorbereiten.




Schrauben Sie die Befestigungsplatte (E) auf den Batteriekörper (C). Schließen Sie die flexiblen Schläuche an die Wasserversorgung an.

Befestigen Sie den Brauseschlauch und die Handbrause am Wasserhahnkörper (B). Überprüfen Sie, ob das Wasser richtig fließt und es gibt keine Wasserlecks.

PTFE-Band kann verwendet werden, um wasserdichte Verbindungen zu gewährleisten.

Nachdem Sie überprüft haben, dass kein Wasser austritt, schrauben Sie die Befestigungsplatte (E) mit auf den Boden mitgelieferte Schrauben. Bringen Sie die Abdeckplatte (D) wieder an, um die Befestigungsplatte (E) abzudecken.

ZU420 SEMA vaňová batéria s pripojením do podlahy, výška 860 mm

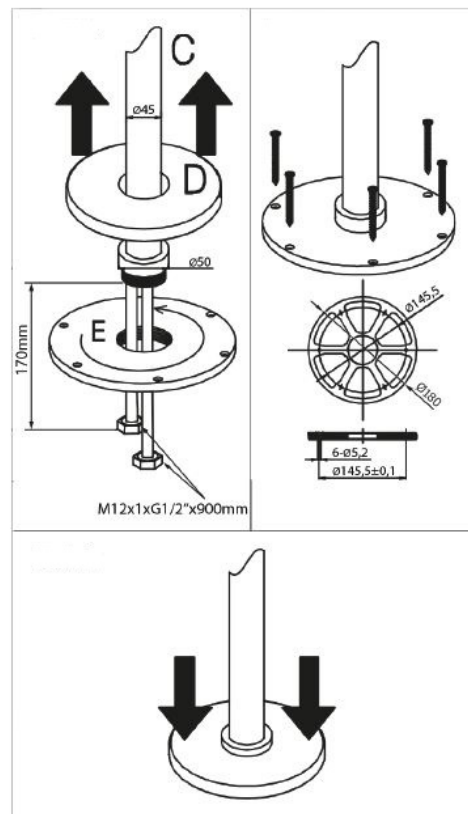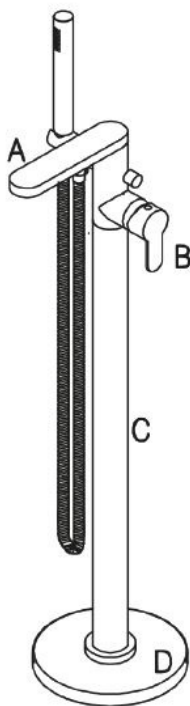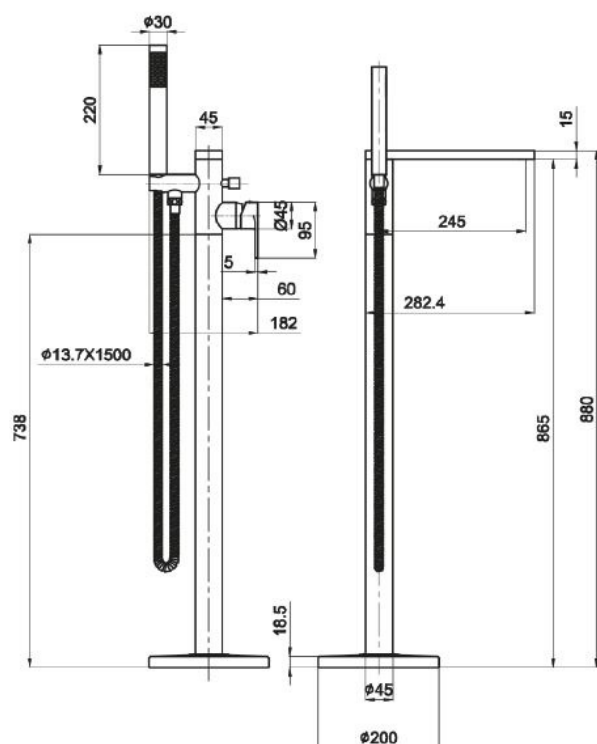

Postup inštalácie:

Pred inštaláciou prepláchnite vodovodné potrubie, aby ste odstránili nečistoty. Uistite sa, že je prívod vody vypnutý. Zaistite, aby bol prívod vody dobre prístupný pre inštaláciu.

Kryt (D) posuňte nahor po tele batérie (C). Odskrutkujte dosku (E) z tela batérie (C). Podľa otvorov na upevňovacej doske (E) si do podlahy pripravte 6x otvor s hmoždinkou.




Upevňovaciu dosku (E) naskrutkujte na telo batérie (C). Flexibilné hadice pripojte k prívodu vody.

Sprchovú hadicu a ručnú sprchu upevnite k telu batérie (B). Skontrolujte, či voda tečie správne a nedochádza k priesakom vody. Na zaistenie vodotesnosti spojov je možné použiť PTFE pásku.

Po kontrole, že nedochádza k priesakom vody, priskrutkujte upevňovaciu dosku (E) k podlahe pomocou dodaných skrutiek.

Kryciu dosku (D) dajte späť na miesto tak, aby ste zakryli upevňovaciu dosku (E).

ZU420 SEMA kád csaptelep padlócsatlakozással, magassága 860 mm

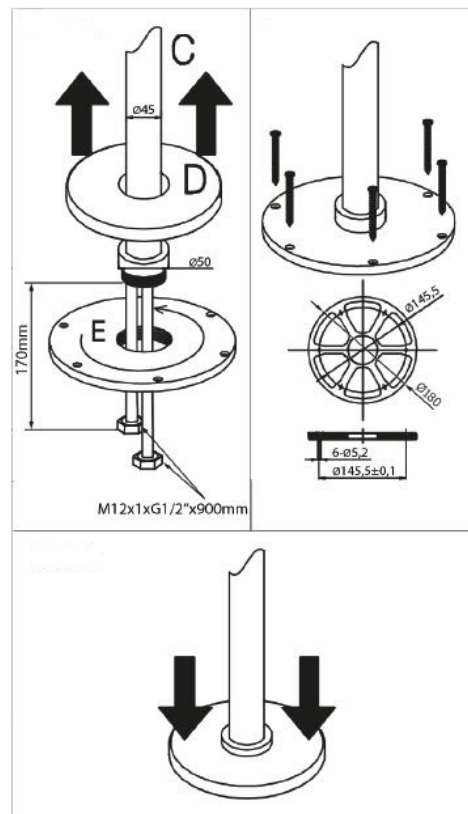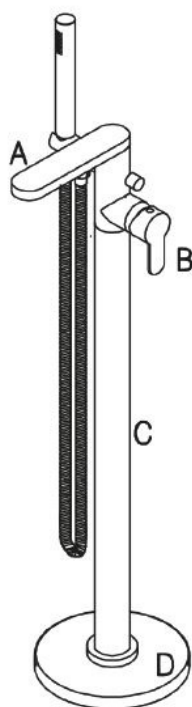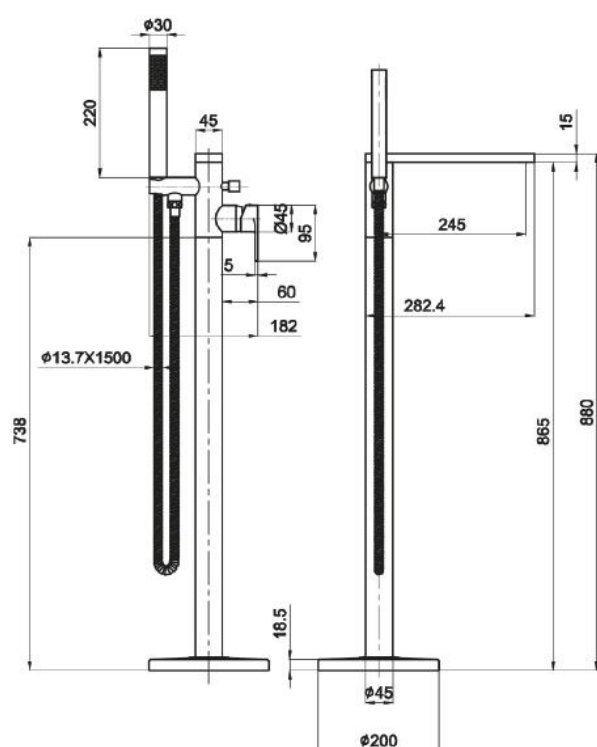

Telepítési eljárás:

Öblítse át a vízvezetékét, hogy eltávolítsa a törmeléket a telepítés előtt. Győződjön meg róla, hogy van vízellátási. Ügyeljen arra, hogy a vízellátás könnyen hozzáférhető legyen a telepítéshez.

Csúsztassa fel a fedelet (D) az akkumulátorházra (C). Csavarja le a lemezt (E) az akkumulátortestről (C). A nyitások szerint rögzítőlapon (E) készítsen 6 lyukat egy tiplivel a padlóba.

Csavarja rá a rögzítőlemezt (E) az akkumulátorházra (C). Csatlakoztassa a rugalmas tömlőket a vízellátáshoz.

Csatlakoztassa a zuhanytömlőt és a kézizuhanyt a csaptelepre (B). Ellenőrizze, hogy a víz megfelelően folyik-e és nincs vízszivárgás. PTFE szalag használható a vízálló illesztések biztosítására.

Miután ellenőrizte, hogy nincs-e vízszivárgás, csavarja a rögzítőlemezt (E) a padlóra mellékelt csavarok. Helyezze vissza a fedőlapot (D) a rögzítőlemez (E) lefedéséhez.